


## ASSEMBLY INSTRUCTION FOR LUX111/LUX112

1. FASTEN SOCKET ASSEMBLY ONTO BASE, BE CAREFUL NOT TO TWIST THE POWER CORD. TIGHTEN SECURELY.
2. SCREW SOCKET ASSEMBLY ONTO BASE
3. PLACE HARP ONTO SADDLE.
4. PLACE SHADE ONTO HARP AND TIGHTEN FINIAL

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER) AS A FEATURE TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED DO NOT ALTER THE PLUG.

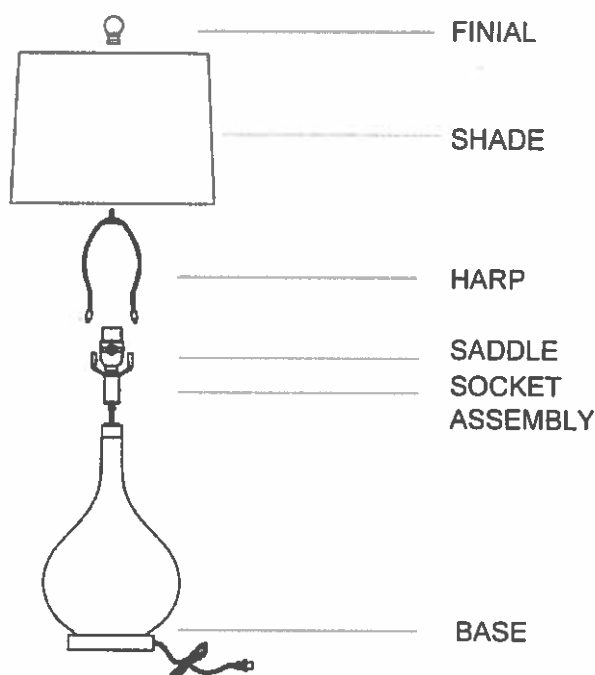

## Instructions d'Assemblé for LUX111/LUX112

1. Tirer le fil à travers la **BASE DE LA LAMPE** pour rassembler les morceaux de la tige, vous assurant que l'écrou de vis sous la lampe est bien serré.
2. visser douille aubase de la lampe
3. Placez l'harpe sur la selle.
4. Placez l'abat-jour sur l'harpe et serrez le finial.

## Instructions de sûreté importante

Cette lampe portative a une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre) comme dispositif de sûreté pur réduire le risqué de décharge électrique. Cette price s'adaptera dans une **sortie polarisée** seulement à sens unique. Si la prise ne s'adapte pas entièrement dans la **sortie**, renversez la prise. Si la prise ne s'adapte toujours pas, **contactez un electrician qualifié**. N'utilisez jamais avec une **corde de prolongation** à moins que la prise puisse être insérée facilement et entièrement. N'essayez pas de **changer** cette prise.

